1DIN/2DINナビに交換できる

日産汎用[ナビ付車]　NSX-03A

※デッキはハメコミ合成です。※写真はエクストレイルです。

純正デッキを取外して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	品番	価格(税抜)
アベニール	W11	H12/6～H17/9	付き	4	NSX-03A	¥28,000
ウイングロード	Y11	H13/10～H17/11	付き	4		
エクストレイル	T30	H12/11～H19/8	付き	6		
エルグランド	E50/51	H9/5～H19/10	付き	4、6、8、9		
スカイラインクーペ	CPV35	H15/1～H19/10	付き	6		
スカイラインセダン	V35/HV35/NV35/PV35	H13/6～H18/11	付き	6		
ステージア	M35	H13/10～H19/6	付き	6		
セレナ	C24	H13/12～H17/5	付き	4		
プレサージュ	U30/31	H13/8～H18/5	付き	4、6		
リバティ	M12	H13/5～H16/12	付き	4、6		

サウンドアダプター　日産汎用[ナビ付車]
■メーカーオプションナビ付車
NSX-03A ¥28,000(税抜)

4 944799 030397

対応新デッキサイズ

2DIN 又は 1DIN+1DIN	1DIN
ウイングロード、エルグランド(E51)、スカイライン、ステージア、プレサージュ	エルグランド(E50)、セレナ、リバティ、アベニール、エクストレイル
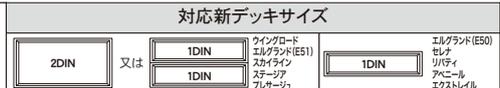
■付属品 ●取扱説明書(1枚)●保証書(1枚)

※オーディオ交換用のアダプターのみです。

■ホログラフィックサウンドシステム/スーパーサウンドシステム付車は、日産純正2DIN用 パネル及びホルダー(金具)が必要になる場合があります。

※エクストレイル6スピーカー車のシステムレイアウト図です。

年式によっては16ピンは使用しません。
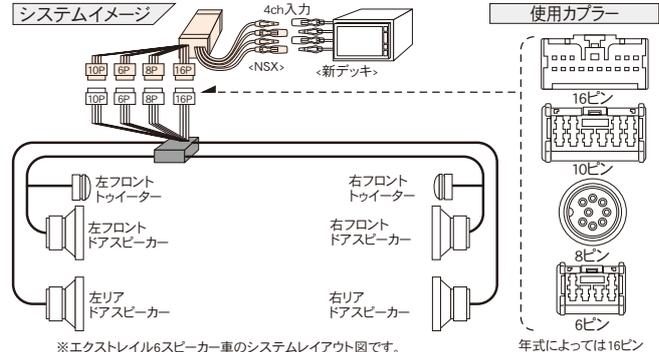
音声が鳴るスピーカー	トゥイーター	フロントドア	リアドア	ウーファー	
	○※1	○	○	○※1	全てのスピーカーが鳴ります。

※1.車種によっては付いていない場合があります。

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子	外部入力端子(RCA)※2

※2.純正アナログTV(外部入力)の音声を新デッキに入力する場合に必要です。

新デッキの音響効果	フェダー	DSP
	○	○

ナビ音声	純正ナビの音声案内	純正ナビ音声のOFF/音量調整	市販ナビの音声案内	市販ナビ音声のOFF/音量調整
	車両スピーカーから出力	純正ナビ画面のメニューにて操作	車両スピーカーから出力	市販ナビ画面のメニューにて操作

純正TV/VIDEO音声	出力スピーカー	音量調整
新デッキの外部入力(AUX)使用	車両全スピーカー	新デッキにて調整

純正機器で使用できるもの※3	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントローラー	ハンズフリー	ETC
	×	×	×	×	△※4

※3.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
※4.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取り外してください。

※主な特徴

■カーウイングス、ハンドフリーフォンも使用できます。
(ミュートはフロントスピーカーのみとなります。)
■純正ナビ/アナログTV(外部入力)が使用できます。
(純正時と同様、走行中は映りません。)

※注意事項

■新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出ることがあります。
■このアダプターで、純正ナビ、モニターの交換はできません。
■BOSEサウンドシステム、5.1chサラウンドシステムには対応しません。

※純正システムについて

■アダプター本体からRCAで出力される音声をオフにすることができません。
■純正ハンドフリーフォンは、スピーカーからの音声が小さくなる事があります。

※取付けについて

■フロントスピーカーから音が出なくなるので、純正ナビ本体は取外さないでください。
■ホログラフィックサウンドシステム、スーパーサウンドシステムには、別途日産純正2DINパネル及びホルダー(金具)が必要になる場合があります。
(オーディオとエアコン操作部が一体基板になっている車種は別途エアコンコントロールが必要になります。)
■車種、年式によっては、16Pのカプラーは使用しません。
■パイオニア製バスインターコネクター「CD-RB20」などを使用して、TV/VIDEO音声とその他の機器(CDチェンジャーなど)を両方接続すると音声が混同しますので、このような場合はTV/VIDEO音声を外部入力(AUX)を使用せずに出力させるか、スイッチなどで、TV/VIDEO音声を切ってご使用ください。
■純正モニターに映像を入力させたい場合は、純正で映像入力端子があることをご確認ください。ない場合は別途映像入力用アダプターをご用意ください。

Beat-Sonic® 株式会社ビートソニック
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5　TEL (0561) 75-1655 / (0561) 74-5592　FAX (0561) 74-5595
www.beatsonic.co.jp/　E-mail hallo@beatsonic.co.jp